

7寸触摸屏外壳安装教程

1. 拿到外壳后为下图 3 块板加上螺丝组装而成：




组装时要外壳摆放正确，对准螺丝孔位，如下图开始安装：







2. 第一层板放置好背面展示:

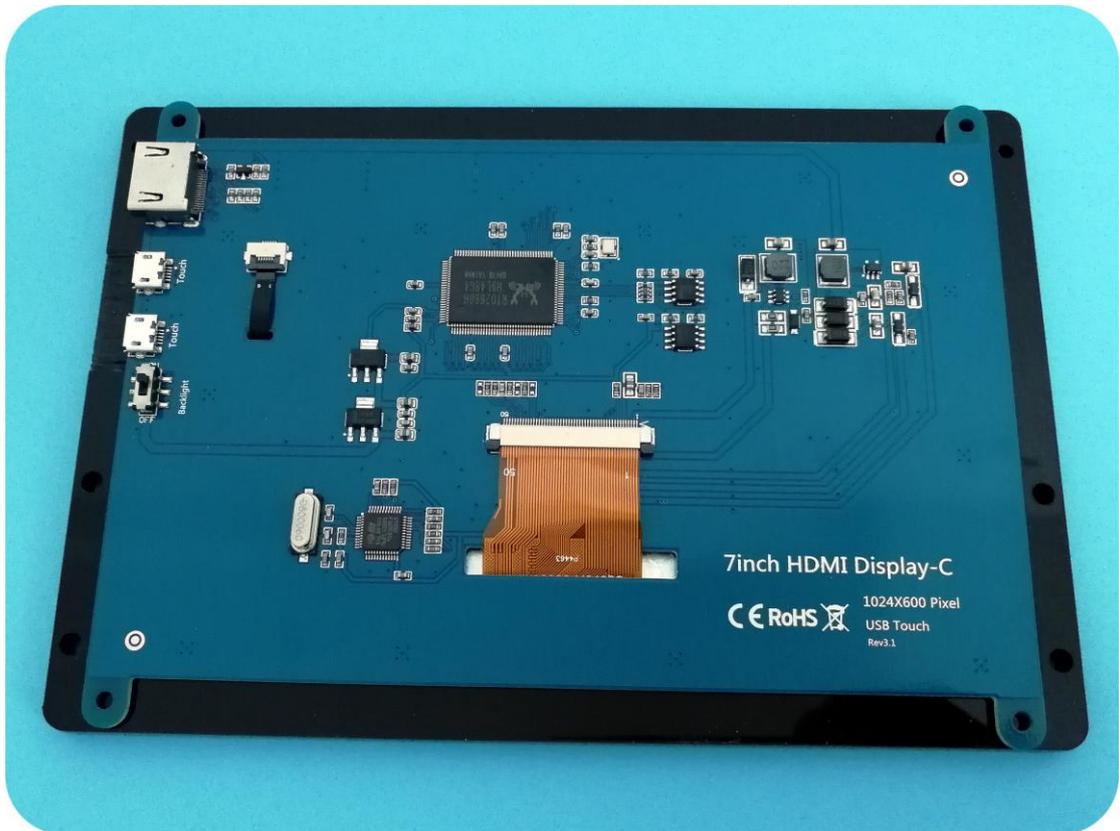


3. 第二层板:

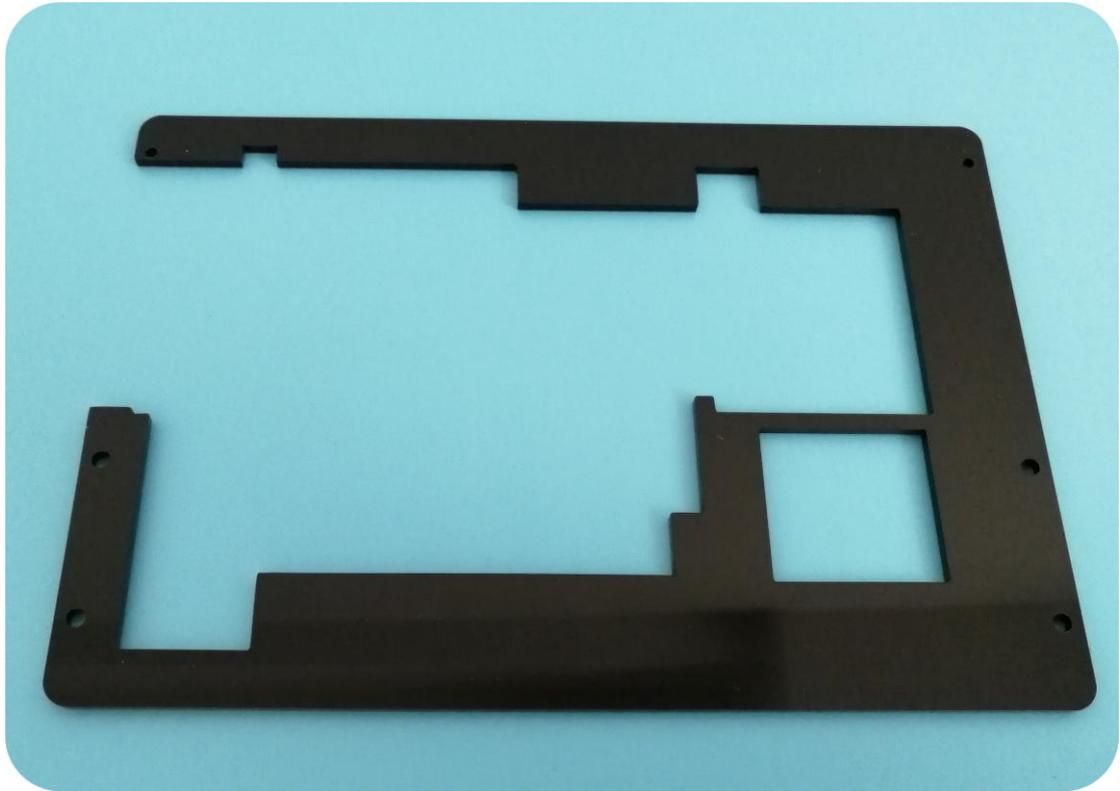


4. 接着第二层板放置好展示:

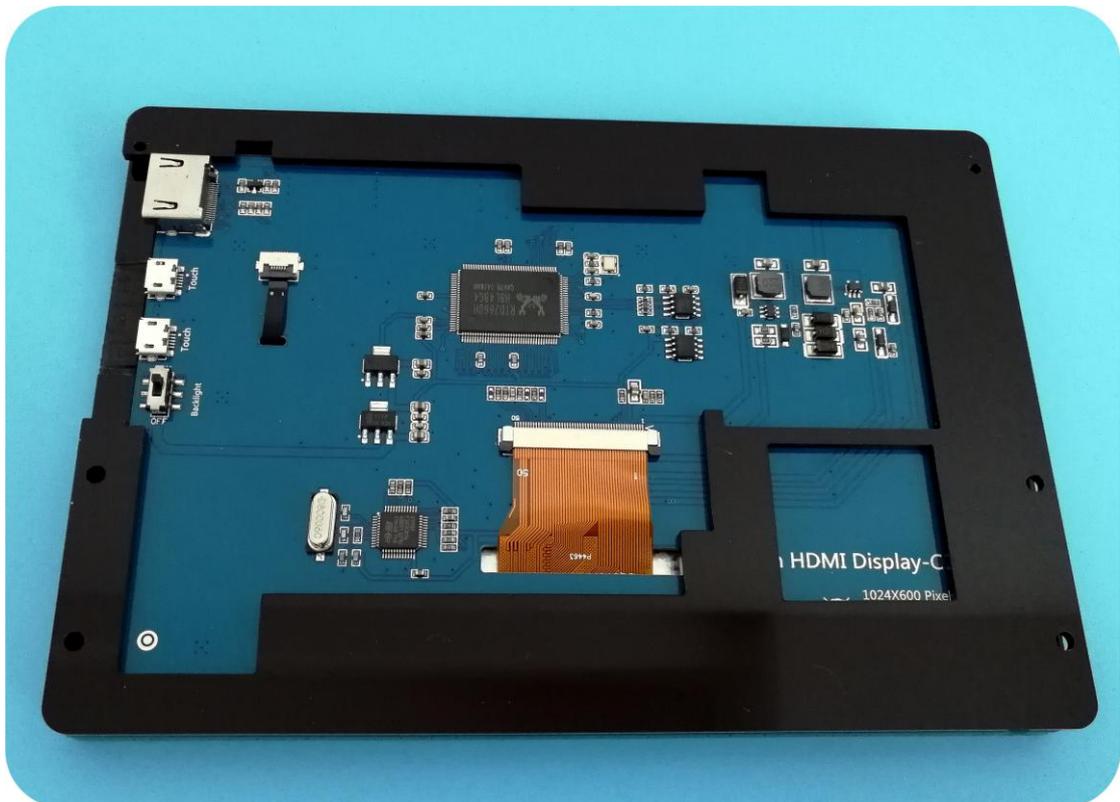

5. 紧接着放置第三层板:

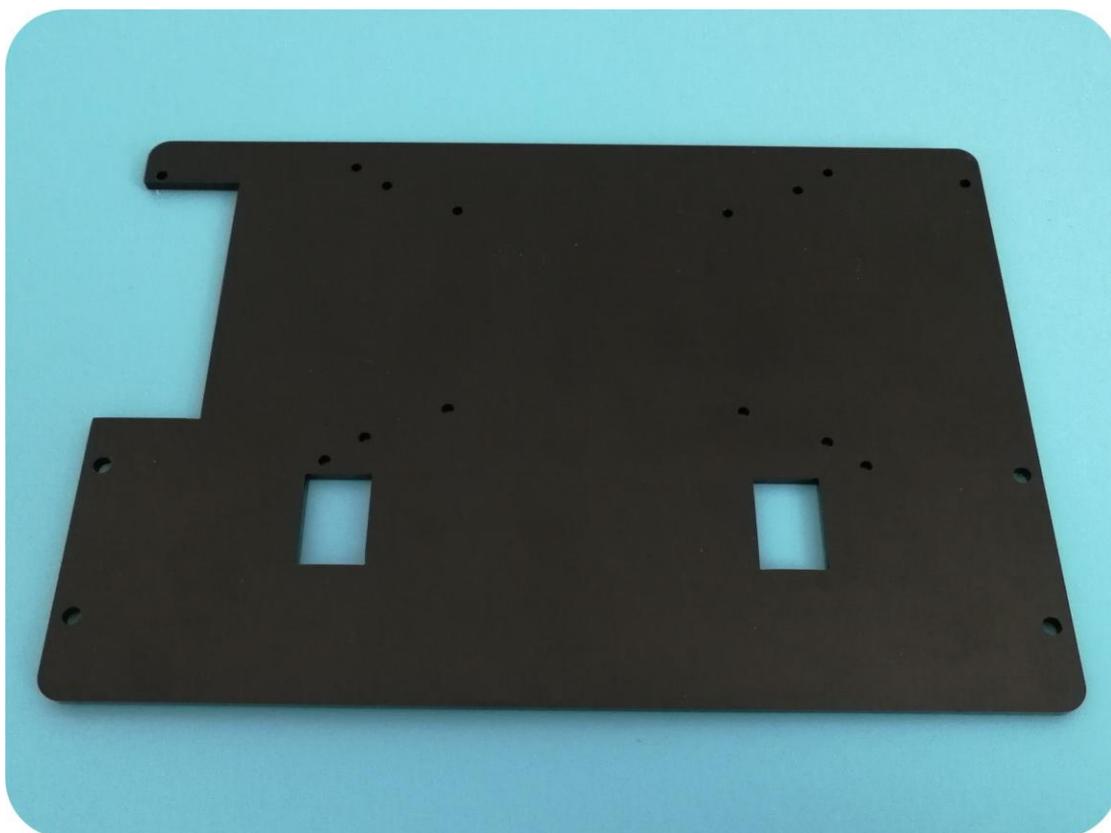

6. 第三层板放置好后，接下来就对照下图指示对应孔位放上螺丝:

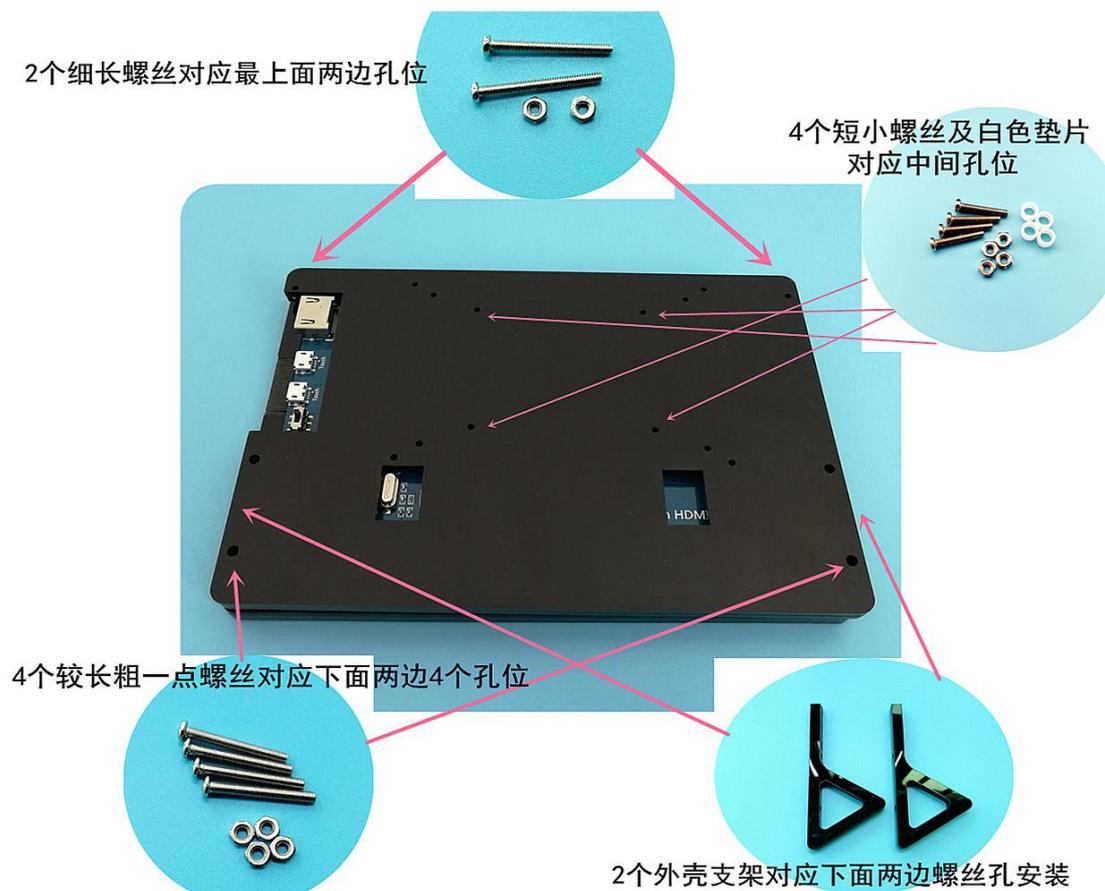

7. 螺丝都放置好后呈现:

螺丝对照孔位摆放好后呈现



8. 最后对照下图组装完成:

然后放置好支架和树莓派板，扭上螺帽安装完成



下面为组装好展示图

